

# Guide d'installation

**WiFi CERTIFIED** **g** **Routeur Mana ADSL WiFi**  
Du confort à la performance du haut débit

Ethernet   Wifi   Firewall




## 1- Le Contenu du Pack Modem/routeur ManaADSL :

- A** 1 Câble de raccordement Ethernet RJ-45
- B** Câble RJ-11 pour raccordement téléphonique ADSL
- C** 1 Bloc-secteur
- D** 1 CD avec guide d'installation
- E** 1 Filtre ADSL



## 2- Le raccordement matériel

- 1** Raccordement RJ-11 câble ADSL
- 2** Raccordement RJ-45 réseau Ethernet
- 3** Bouton "Reset"
- 4** Raccordement bloc-secteur
- 5** Bouton marche/arrêt
- 6** Antenne Wifi

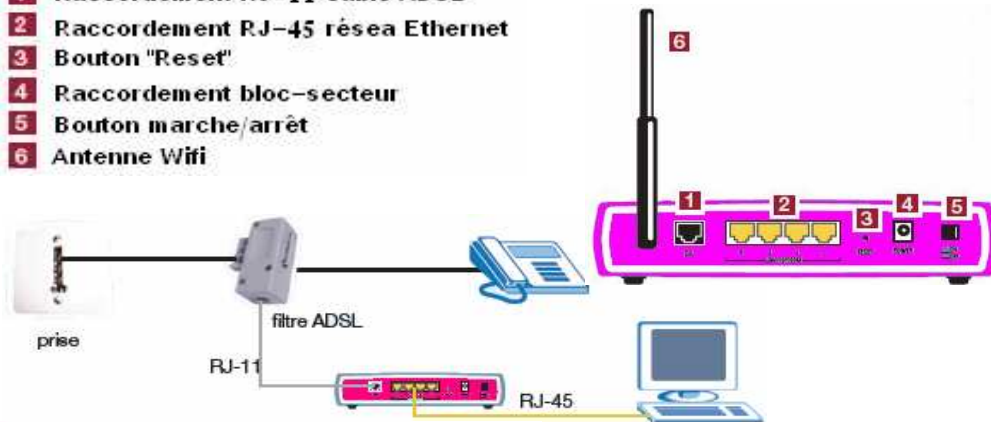

**1** Connectez le filtre ADSL fourni à votre prise téléphonique. Raccordez le cordon téléphonique (RJ-11) au filtre ADSL et au routeur, comme indiqué sur le schéma ci-dessus:

**2** Utilisez le câble RJ-45 pour raccorder votre ordinateur au routeur.

**3** Raccordez le routeur à une prise électrique via le bloc alimentation.

**4** Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en route le routeur. Observez les voyants sur la face avant du routeur ManaADSL

## 3- Configuration de l'accès ADSL

**1.** Mettez le routeur ManaADSL en route et attendez que le voyant DSL soit fixe. Un indicateur vous informe également que votre réseau est opérationnel.



**2.** Lancez votre navigateur



**3.** Saisissez l'adresse de votre routeur dans la barre d'adresse: **192.168.1.1**



**4.** Tapez vos codes d'accès à votre routeur ManaADSL

Identifiant: **mana**  
mot de passe: **mana**



**5.** cliquez sur "paramètres de connexion à Mana ADSL"

**6.** Saisissez votre Nom d'utilisateur (identifiant d'accès) et votre mot de passe ADSL. (Disponible sur votre contrat ADSL MANA.





## 5- Activation WIFI de votre machine sous Windows XP

Vous venez de configurer l'accès ADSL de votre routeur, vous avez ensuite activé l'option WIFI de votre routeur ManaADSL. Il vous faut désormais ACTIVER le service WIFI de votre ordinateur.

**NB: ATTENTION !!!** La procédure décrite ci-après ne sera peut-être pas applicable si vous disposez d'une carte WIFI raccordée en USB ou via une carte PCMCIA. Si tel est le cas, MANA vous invite à prendre l'attache de votre prestataire informatique car ce niveau de prestation n'est pas assuré par MANA.

1. Cliquez sur "Démarrer"




3. Si ce n'est pas encore le cas basculez vers l'affichage classique.



4. cliquez sur l'icône "Connexion réseau".




5. Faites un click droit sur votre connexion Sans Fil, puis sélectionnez « afficher les réseaux sans fils disponibles »

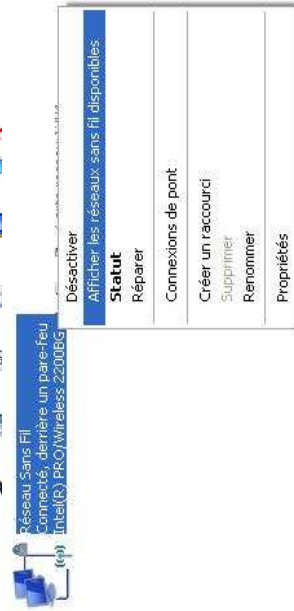


6. Sélectionnez la connexion sans Fil, puis cliquez sur « Connecter »



7. Patientez pendant que votre ordinateur se connecte au réseau sans fil.

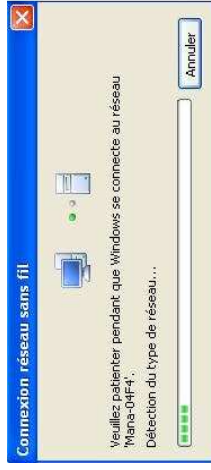

8. Saisissez la clé Wep, confirmez cette dernière et cliquez sur « connexion »

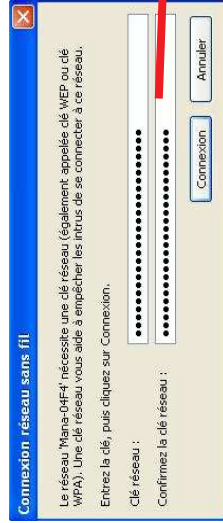

9. Félicitation ! votre ordinateur est désormais connecté au routeur ADSL MANA via votre réseau sans fil.

Vous pouvez débrancher le Câble Ethernet RJ-45 raccordant votre PC au routeur ADSL.

